

Eliminare e evitare danni causati dell umiditá.

Il sistema capotto pufatherm e consigliato per suoi dati tecnici (non assorbe aqua, aumenta la temperatura) contro l'umidita e non si formano piu'le muffe. Il sistema e inodore.

Il sistema pufatherm e resistente contro cemento, calce, gesso, sale, e resistente contro il alcalino e contro il maggior numero di liquidi. (non resiste contro solventi organiche)

- Formato: 8 x 50 cm x 100 cm = 4 m²
- Trasmittanza: 0,035 W/mK a normativa DIN 52612
- Resistenza all diatermico R: 0,2 m² K/W
- Calore trasferito b: 2,4 KJ/m²h^{0,5}K
- Barriere al aqua a vapore: μ*s: 2,7m
- Resistenza contro il vapore aqueo: DIN 52615 μ 450
- Spessore: 7 mm
- Classe reazione al fuoco: B2 a normativa DIN 4102 (su supporto minerali su carta da parati i su strati di pitture esistenti si incolla)
- $1m^2 \approx 245 g$
- 1m³ ≈ 35 kg
- XPS = EXTRUDET POLYSTYRENE
- -60 °C + 100 °C
- Art.-Nr. 6708-EX
- Scadenza: nessuna

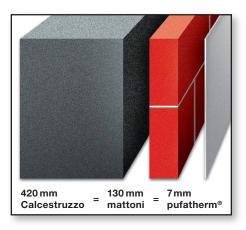

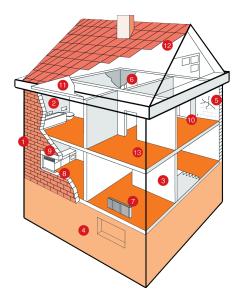

Dove si puo applicare il sistema pufatherm

- Su pareti freddi esposti verso l'esterno
- 2 Su pareti umidi verso l'esterno
- 3 Su pareti divisorie che sono sempre fredde
- 4 Su pareti freddi in cantina
- 6 Per spostare il ponte termico, eliminare microcavillature
- 6 Spostare il punto rugiada
- 7 Perdita di calore dietro i termosifoni
- 8 Sulle spallette delle finestre
- Sopra e dentro nei cassonetti autoportanti con avvolgimento
- 10 Su pareti, dietro i mobili
- Su controsoffitti
- Sulla falde della copertura
- 13 Sotto il laminato, parquet come l'solamento anticalpestio

decotric GmbH
Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden · Germany
www.decotric.com
www.pufatherm.com

 decotric Schweiz AG · Lettenstr. 7/PF · CH-6343 Rotkreuz · Tel. 041 792 25 25

 Art.-No. 099999200-IT
 09 · 2012

pufatherm®

Sistema Capotto

interno



per una parete

- liscia
- più calda
- asciutta e senza muffa



pufatherm® – Il sistema pufatherm e consigliato solo per interni. Per la sua superficie rivestita con un strato di ponte di adesione puo'essere sovr verniciato e sovrarivestito con carta da parati. Non permette l'infiltrazione e per la sua traspirabilita'evita la formazione di muffe e aumenta il clima abitativo.

Fino a un 30 % di risparmio energetico contro una parete non capottata.

Supporti

Per pareti e controsoffitti. I Supporti devono essere asciutti, puliti e assorbenti. Supporti umidi, presenza di muffe devono essere trattati prima. Farli asciugare.

Cause per eventuale infiltrazione di acqua sono da risolvere prima del trattamento.

Vecchie carte, pitture sfarinanti sono da togliere completamente con stacca parati. Per chiudere buchi, crepe usare il stucco Füllspachtel. In Seguito applicare una mano di fondo Tiefengrund LF.



Collante per il sistema cappotto interno pufatherm

Su supporti assorbenti usare il collante decotric Styroporkleber. Su supporti con non assorbono (PVC, Matalli, Piastrelle e consigliato il decotric Kontaktkleber.







Applicare il collante:

Su supporti assorbenti usare il collante decotric Styroporkleber con una spatola dentata (B2). Su supporti non assorbenti applicare con rullo il decotric Kontaktkleber.



Incollare le lastre pufatherm

con la parte grigia nel'collante e spingere con pressione (con rullo in gomma). Eventuali bolle d'aria stendere sui lati.



Incollare che le lastre sono senza giunture/tagliare le lastre sovrapponendo col cutter.



Specialmente sui bordi spingere con pressione (rullo in gomma).



Chiudere in giunti:

Fughe, giunti con decomur L10.




Essicazione:

il collante ci mette minimo 24 ore per asciugare. Verificare che le lastre sono fisse.




Per aumentare la resistenza della lastra e consigliato il Maler und Reparaturvlies (tessuto non tessuto) quale viene annegato nel GK Sicherheitskleber.

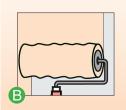

Il Maler und Reparaturvlies (tessuto non tessuto) e un supporto ideale per finiture a pittura, effetti speciali, pitture decorativi, velature e carta da parati.



Carta da parati puo'essere applicato direttamente sul sistema puftherm.
Per il incollaggio e consigliato la colla GK, GTV. Se eventualmente e richiesto dopo un paio d'anni di togliere la carta, usare il decotric Tapetenlöser (stacca parati)

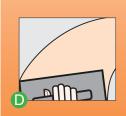

L'intonachino si puo'applicare direttamente sul sistema pufatherm.



